



**Zubehör**


**Anschlagleiste**

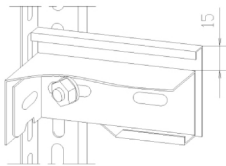


**Mittellanschlag**

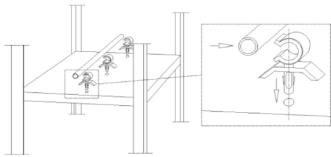

**Stecktrennblech**

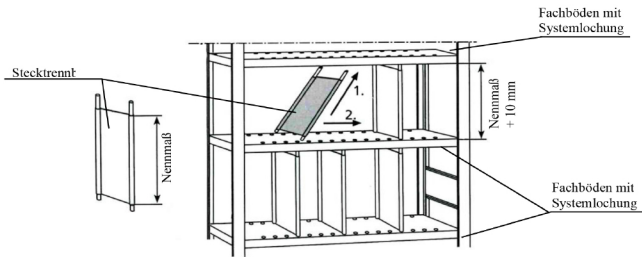


**Fachteiler und Buchstützen**

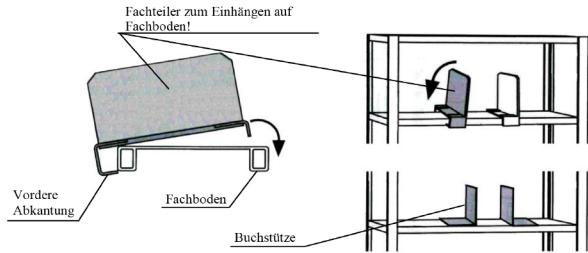


**Ihr Regal besteht aus folgenden Einzelteilen:**


1. Profil in jeweiliger Länge (Steher)




2. PVC-Fuß oder Stahl-Fuß



3. Eckwinkel



4. Fachboden




5. Schrauben M6x12 und M6x16



**ACHTUNG:**  
Bei S11-Regal nur Schrauben M6x16 verwenden.

**Zur Info:**

Die Eckwinkel dienen zur Aussteifung Ihres Regals in Längs- und Tiefenrichtung. Bei den 1800 mm, 2000 mm, 2300 mm und 2500 mm hohen Regalen montieren Sie bei 3 Böden Eckwinkel. Beim 3000 mm hohen Regal montieren Sie bei 4 Böden Eckwinkel.

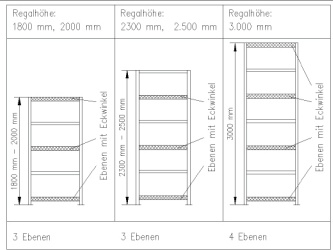


**Montage des Grundregals**

1. Stellen Sie den obersten Fachboden in dem Sie Eckwinkel montieren müssen und ein Profil wie in der Skizze dargestellt auf (Achtung: bei Regalhöhe 2300 mm und 2500 mm den zweiten Boden von oben zuerst montieren!!!). Legen Sie einen Eckwinkel in Längsrichtung ein und verschrauben Sie diesen (mit 3 Schrauben pro Eckwinkel) handfest mit Boden und Profil. Verwenden Sie dazu die Schrauben M6x12. **ACHTUNG:** Beim S11-Regal kommen nur M6x16 Schrauben zum Einsatz. Danach legen Sie einen weiteren Eckwinkel laut Skizze in Tiefenrichtung ein und verschrauben diesen ebenfalls handfest.

**Hinweis:** Falls Sie ein Anbauregal am Grundregal anbauen möchten, lassen Sie die Lochung an der das Anbauregal festgeschraubt wird frei (Eckloch frei lassen).

2. Montieren Sie den untersten Boden ebenfalls mit Eckwinkel.

**Hinweis:** Der unterste Boden darf nicht höher als 150 mm (max. im sechsten Loch) vom Boden entfernt eingeschraubt werden!!!

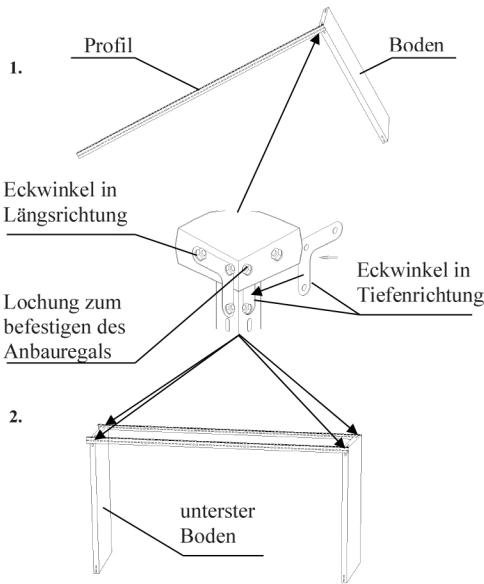

3. Damit Ihr Grundregal sicher steht, montieren Sie nun die beiden anderen Profile an der gegenüberliegenden Seite. Dazu sind pro Boden ebenfalls 2 Eckwinkel in der Tiefe und 2 Eckwinkel in der Länge notwendig.



Jeder Fachboden wurde also mit 8 Stück Eckwinkel handfest angeschraubt.

4. Stellen Sie die weiteren Böden des Regalfeldes in gewünschter Höhe auf und schrauben Sie die Böden (ohne Eckwinkel) mit den M6x12 Schrauben handfest an. Beim S11-Regal mit den M6x16 Schrauben.

**ACHTUNG!!!**  
Eckwinkel laut Skizze auf Seite 1 montieren!  
(Siehe Text "Zur Info".)

5. Stecken Sie die PVC-Füße auf die Profile oder schrauben Sie die Stahlfüße mit 2 Stk. Schrauben M6x12 fest. Beim S11-Regal verwenden Sie die M6x16 Schrauben.

Stellen Sie Ihr Regal aufrecht hin und richten Sie es mit Hilfe einer Wasserwaage ein. Dabei ziehen Sie alle Schrauben fest an.

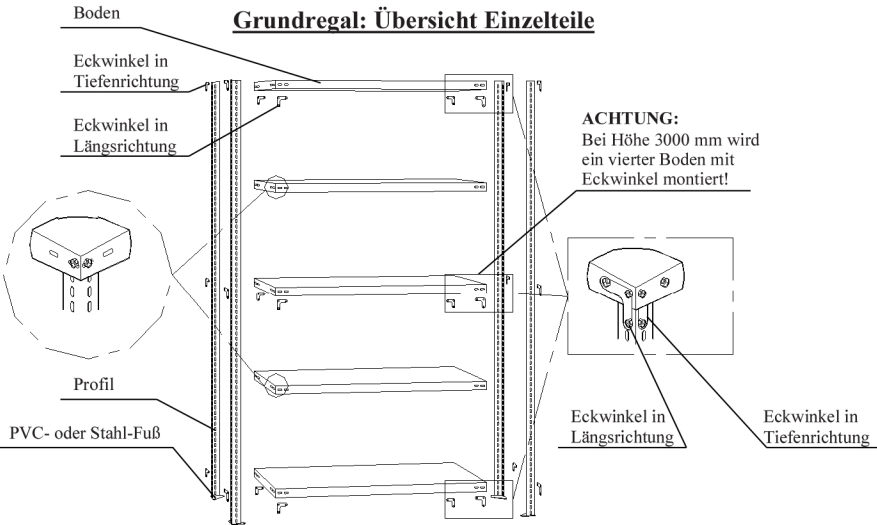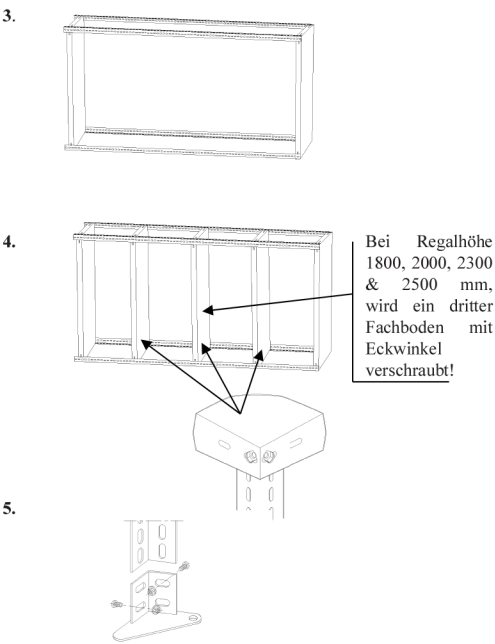

Montage des Anbauregals:


6. Schrauben Sie, wie beim Grundregal den obersten und untersten Boden, an dem die Eckwinkel montiert werden müssen, an zwei Profilen fest. Montieren Sie unbedingt die Eckwinkel!!!

7. Schrauben Sie mit den Schrauben M6x16 das Anbauregal am Grundregal fest (freies Loch am Eckwinkel des Grundregals).

8. Montieren Sie die mittleren Fachböden in gewünschter Höhe zuerst an den Profilen des Anbauregals. Erst dann verschrauben Sie die Böden mit den Schrauben M6x16 am Grundregal.

**ACHTUNG!!!**  
Eckwinkel laut Skizze auf Seite 1 montieren!  
(Siehe Text "Zur Info".)  
**Ziehen Sie alle Schrauben fest nach!!!**

**ACHTUNG:**  
**S11-Anbauregale mit 330 kg**  
Fachböden sind immer als  
**Grundregal** ausgeführt! -  
Anbauregal mit **4 Profile!**

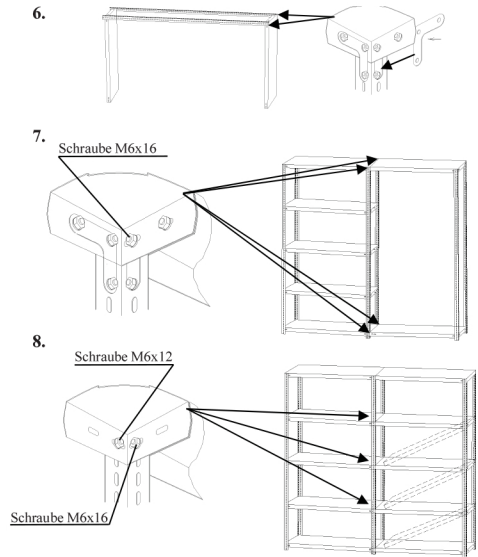

Anbauregal: Übersicht Einzelteile

