




1. Nachdem Sie die Rahmen laut Montageanleitung S20, S71, S40 montiert haben, müssen Sie die Längsriegel in der gewünschten Höhe der Schrägböden in den Rahmenprofilen einstecken. Sie haben zwei verschiedenen Längsriegel geliefert bekommen. Die Umkantung einer Art der Längsriegel ist im rechten Winkel. Diese Längsriegel sind an der Vorderseite der Regale zu montieren. Bei der anderen Art ist die Umkantung größer als 90 Grad. Diese Längsriegeln müssen an der Rückseite des Regals eingehängt werden. Sichern Sie unbedingt alle Längsriegel mit den mitgelieferten Sicherungen! Die Längsriegel müssen so eingebaut werden, dass der eingelegte Fachboden eine Neigung von ca. 14 °- 17 °erreicht. Um diese 14°-17° bei einem 300 mm tiefen Regal zu erreichen muss der Höhenunterschied der vorderen und hinteren Längsriegeln 3 Löcher in dem Profilen betragen, bei einem 400 mm tiefen Regal 4 Löcher, bei einem 500 mm tiefen Regal 5-6 Löcher, bei einem 600 mm tiefen Regal 6-7 Löcher und bei einem 800 mm tiefen Regal 8-9 Löcher.

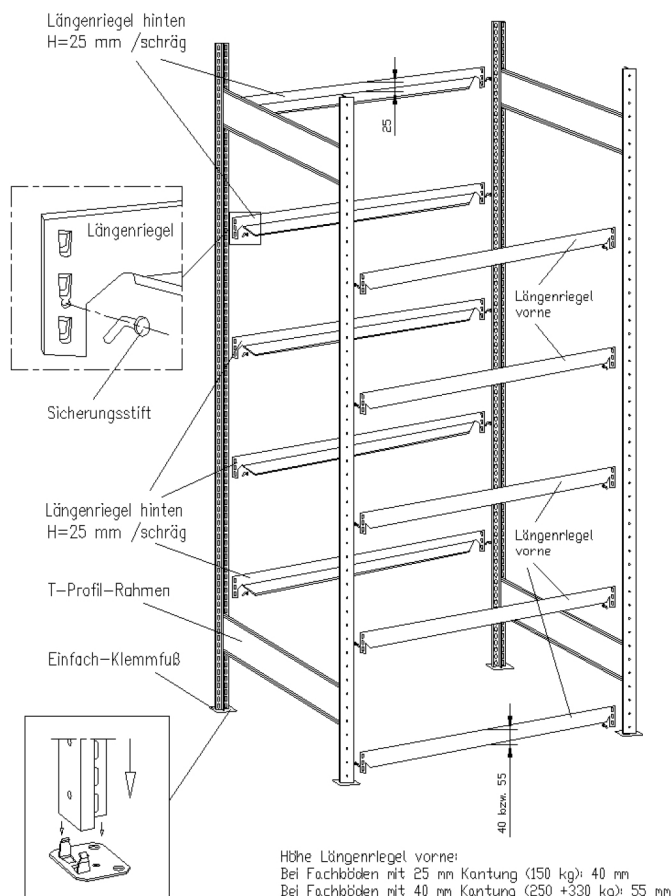

2. Danach legen Sie einfach die Fachböden ein

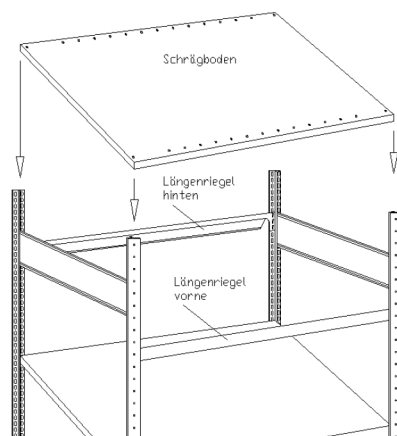

3. Sollten Sie Rohre als Unterteilungshilfe für Ihre Fachböden bestellt haben, stecken Sie einfach die mitgelieferten Kunststoff-Klemmen in der gewünschten Lage in ein der dafür vorgesehenen Loch ein. Danach befestigen Sie ein Rohr mit Hilfe von zwei Klemmen.

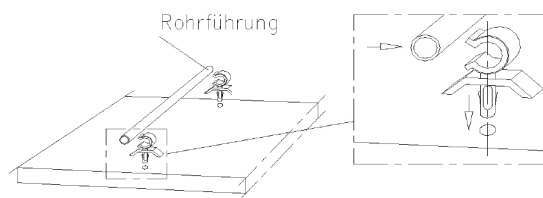

4. Der oberste Fachboden wird wie in der Montageanleitung S20, S71, S40 beschrieben mit Fachbodenträger als Regalabschluss oben montiert.

